

YP-U7

Lettore audio digitale

Manuale utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung. Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto in

www.samsung.com/register



Utilizzo del manuale

- A seconda del firmware installato, alcune funzioni del lettore MP3 potrebbero non corrispondere a quelle descritte in questo manuale. Alcuni contenuti potrebbero essere modificati senza preavviso.
- Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.
- Il lettore MP3 e le schermate potrebbero non corrispondere alle illustrazioni di questo manuale.
- Questo manuale utente si basa sul sistema operativo Windows XP. Le funzioni del lettore potrebbero non corrispondere a quelle descritte in questo manuale a causa del sistema operativo del PC.
- Le sorgenti audio, gli sfondi e le immagini fornite con questo prodotto sono concessi in licenza per uso limitato a Samsung dai rispettivi proprietari. L'estrazione e l'impiego di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi rappresenta una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per eventuali violazioni delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Per la risoluzione dei problemi, vedere "Risoluzione dei problemi".

Icone utilizzate in questo manuale

Icona	Descrizione
 Nota	Nota, suggerimenti di utilizzo o informazioni aggiuntive
 Attenzione	Avvertenze e precauzioni di sicurezza
< >	Nomi di menu o testo della schermata; ad esempio: < Yes> (Si)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

È vietata la riproduzione, la distribuzione, la traduzione o la trasmissione del presente manuale in qualsiasi forma o attraverso qualunque mezzo, elettronico o meccanico, compresa l'esecuzione di fotocopie, la registrazione o la memorizzazione su qualsiasi supporto informatico e sistema di recupero dati, senza la preventiva autorizzazione scritta di Samsung Electronics.

Marchi

SAMSUNG e  sono marchi registrati di Samsung Electronics.

Informazioni sulla sicurezza

Il presente manuale descrive come utilizzare in modo appropriato il nuovo lettore MP3. Leggerlo attentamente per evitare di danneggiare il lettore e di subire lesioni personali. Prestare particolare attenzione ai seguenti messaggi d'avviso.

ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero provocare la morte o lesioni gravi

- Non utilizzare il prodotto durante un temporale. Durante i temporali si possono verificare malfunzionamenti nel lettore e inoltre aumenta il rischio di scosse elettriche.
- L'uso di auricolari per un tempo prolungato può provocare seri danni all'udito. L'esposizione prolungata a un'intensità del suono maggiore di 85db può causare danni all'udito. Maggiore è l'intensità del suono, maggiore è la gravità dei danni all'udito. Una conversazione normale ha un'intensità pari a 50 - 60 db e i rumori per strada hanno un'intensità pari a circa 80 db. Si consiglia di impostare il volume su un valore medio. Solitamente il livello medio è inferiore ai 2/3 del massimo.
- Se si avverte un fischio alle orecchie mentre si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume o rimuovere le cuffie.
- L'esposizione a forti suoni mentre si cammina o si è alla guida può comportare distrazioni e causare un incidente.
- Non utilizzare gli auricolari mentre si guida una bicicletta, un'automobile o un motociclo, o mentre si cammina o si fa jogging per strada o in prossimità dei passaggi pedonali. Gli auricolari potrebbero impedire di sentire il traffico in avvicinamento e causare gravi incidenti. Inoltre, in alcuni luoghi l'uso degli auricolari alla guida è proibito dalla legge.
- Utilizzare esclusivamente accessori forniti o approvati da Samsung.
- Quando si porta il prodotto appeso al collo, non tirare con forza il collarino. Per evitare un soffocamento accidentale, tenere il collarino lontano dalla portata di bambini, persone anziane e persone incapaci di badare a se stesse.

- Interrompere l'uso del lettore e contattare un centro di assistenza Samsung qualora il lettore o la batteria emettessero fumo, odore insolito o rumori insoliti. Vi è il rischio di incendio o lesioni.
- Non toccare il prodotto o il cavo di alimentazione con le mani bagnate. L'acqua può condurre l'elettricità e causare una scossa elettrica.
- Non posizionare il prodotto sopra o accanto a fonti di calore, forni a microonde, dispositivi per la cottura caldi o contenitori ad alta pressione. Un calore o una pressione eccessivi possono causare la rottura, lo scoppio o l'incendio del prodotto.
- Spegnerne il prodotto nei luoghi in cui non ne è consentito l'utilizzo. Il prodotto può interferire con le apparecchiature elettroniche. Spegnerne il prodotto quando si è sull'aereo. Il prodotto può interferire con il sistema di navigazione elettronico dell'aereo. Spegnerne il prodotto negli ospedali. Rispettare i regolamenti degli ospedali. Il prodotto può interferire con le apparecchiature mediche.
- Non utilizzare il lettore in prossimità di carburanti, sostanze combustibili, sostanze chimiche infiammabili o materiali esplosivi. Rispettare le norme di legge, le istruzioni e gli avvertimenti negli ambienti in cui si trovano materiali esplosivi. Spegnerne il prodotto durante il rifornimento dell'automobile, del motociclo, della barca, ecc.
- Tenere il lettore e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali. I bambini e gli animali possono danneggiare il lettore o danneggiare accidentalmente la batteria provocando uno scoppio. I componenti più piccoli possono provocare il soffocamento di bambini o animali.
- Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esporre gli occhi alla luce diretta del sole attraverso lo schermo del prodotto poiché vi è il rischio di danni alla vista.

ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero provocare danni alle persone o al prodotto

- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli.
- Per motivi di sicurezza personale, assicurarsi che il cavo degli auricolari non si impigli nelle braccia o negli oggetti circostanti mentre si fa attività fisica o si sta camminando.
- Non bagnare il prodotto e non farlo cadere in acqua. Se il prodotto si bagna, non accenderlo perché si rischia di subire una scossa elettrica.
Assicurarsi che il prodotto o la batteria non vengano a contatto con i liquidi. Questo prodotto ha un'etichetta interna che indica cosa fare in caso di contatto con i liquidi. I danni causati dal contatto con i liquidi non sono coperti da garanzia.
- Non lasciare il lettore in ambienti con temperatura superiore a 35 °C, come ad esempio una sauna o un'auto parcheggiata.
- Fare attenzione quando si utilizza il lettore con il coperchio USB rimosso. Il connettore USB è tagliente e può provocare lesioni.
- Non utilizzare o riporre il lettore in luoghi polverosi, sporchi, umidi o poco ventilati. Usare o riporre il lettore in questi luoghi può causare scosse elettriche o incendi. Evitare l'ingresso di corpi estranei o polvere all'interno del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se lo schermo è crepato o rotto. Il materiale acrilico o il vetro rotti potrebbero provocare ferite alle mani o al volto. Portare il prodotto presso un centro di assistenza Samsung per sostituire lo schermo. I danni provocati da una gestione scorretta provocano l'annullamento della garanzia.
- Assicurarsi di creare una copia di backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Proteggere il lettore da urti forti e da una manipolazione non attenta.
- Non collocare oggetti pesanti sul lettore.
- Non collocare o riporre il prodotto su una superficie inclinata perché potrebbe cadere e danneggiarsi a causa dell'impatto.
- Assicurarsi che i bambini abbiano capito come azionare il prodotto in modo corretto e sicuro.
L'uso improprio del prodotto può causarne la rottura o provocare ferite.
- Non utilizzare il prodotto accanto a diffusori, motori elettrici di grandi dimensioni, forti campi magnetici, linee di alimentazione ad alta tensione o torri di comunicazione. Il prodotto può non funzionare correttamente a causa delle onde elettromagnetiche.

- Non spruzzare acqua sul prodotto. Non pulire mai il prodotto con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.
- Non dipingere o applicare adesivi al prodotto. Lo sportellino della porta di connessione USB potrebbe bloccarsi o il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
Se si è allergici alla vernice o alle parti metalliche del prodotto, si potrebbe avvertire prurito o potrebbero verificarsi eczemi o gonfiori della pelle. In questo caso, non utilizzare più il dispositivo e consultare un medico.
- Non portare il prodotto nelle tasche posteriori o intorno alla vita. Cadendo, vi è il rischio di lesioni o di danneggiare il lettore.
- Non collocare il prodotto vicino a oggetti magnetici. L'esposizione a oggetti magnetici può causare malfunzionamenti nel prodotto o lo scaricamento della batteria.
I campi magnetici possono danneggiare le carte con banda magnetica, come carte di credito, schede del telefono, libretti di risparmio e carte di imbarco.
- Utilizzare il prodotto in pubblico con criterio. Quando si utilizza il prodotto in pubblico, non disturbare le altre persone.
- Pulire il prodotto con un panno morbido, pulito e asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.
- Prestare attenzione quando si utilizza il prodotto vicino ad altri dispositivi elettronici.
La maggior parte dei dispositivi elettronici emette segnali a radiofrequenza.
Il prodotto può interferire con altri dispositivi elettronici, come apparecchiature mediche, pacemaker, apparecchi acustici e attrezzature automotive.
- Non esporre il prodotto a gas di scarico o forte vapore. Il prodotto può deformarsi o non funzionare correttamente.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.
- “Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D. M. 28. 08. 95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell'art.2, comma 1”





PRESTARE ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA LA BATTERIA

- Se vengono rilevati perdite, strani odori o fumo, spegnere immediatamente il prodotto e contattare un centro di assistenza.
La batteria può esplodere o provocare incendi.
- Non utilizzare il prodotto accanto a piani caldi o coperte elettriche.
La batteria può non funzionare correttamente, esplodere o provocare incendi.
- Non esporre le batterie a eccessivo calore, come luce del sole, fuoco o simili.
- Non forare la batteria e non urtarla con oggetti appuntiti.
Le batterie danneggiate o forate possono esplodere o provocare incendi.
- Non riporre la batteria con oggetti in metallo come monete, chiavi e collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, la batteria può danneggiarsi, deformarsi o non funzionare correttamente. Inoltre può verificarsi un incendio.
- Non utilizzare il prodotto in bagno. L'acqua o altri liquidi possono danneggiare i componenti o i circuiti del prodotto.
Il prodotto o la batteria possono non funzionare correttamente, provocare incendi o esplodere.
Utilizzare il prodotto solo in luoghi in cui temperatura e umidità sono comprese nell'intervallo specificato (5 / 35 °C e 20 / 80 % di umidità relativa).
- Non sovraccaricare la batteria.
Quando la batteria è carica, staccare il caricabatterie.
- Se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi, caricare la batteria una volta al mese. Se la batteria si scarica, può ridurre la sua durata. La batteria può anche non funzionare correttamente, provocare incendi o esplodere.



Funzioni speciali del lettore MP3



Menu semplici per l'apprendimento delle lingue nel modo Studio



SoundAlive™ fa vivere la vostra musica



Il vostro avatar
Creazione di un carattere Popcon



Controllo del consumo di calorie in modalità Fitness



Design compatto e semplice



Facile trasferimento dei file, carica semplice, USB integrato

★ Indice



10 Utilizzo delle funzioni di base

- 10 Panoramica del prodotto
- 12 Collegamento ad un PC e carica della batteria
- 14 Accensione del lettore e blocco dei tasti
- 15 Accesso ai menu dal menu principale



16 Gestione dei file musicali

- 16 Scaricare file musicali
- 16 Formati file supportati e requisiti del pc
- 17 Download di file utilizzando il lettore come disco rimovibile
- 18 Scollegamento del lettore da un PC
- 19 I miei file



20 Riproduzione di musica

- 20 Musica
- 20 Ascolto della musica
- 22 Creazione di proprie playlist
- 22 Uso delle opzioni musicali



26 Utilizzo di applicazioni aggiuntive

- 26 Radio FM
- 26 Ascolto della radio FM
- 27 Utilizzo delle opzioni della radio FM
- 28 Fitness
- 28 Impostazione delle informazioni fitness
- 29 Uso del modo Fitness



31 Personalizzazione delle impostazioni

- 31 Impostazioni
- 32 Popcon personale
- 32 Suono
- 33 Display
- 33 Lingua
- 34 Data e ora
- 34 Sistema



35 Appendice

- 35 Manutenzione del lettore
- 36 Risoluzione dei problemi
- 38 Specifiche
- 39 Corretto smaltimento del prodotto
- 39 Corretto smaltimento delle batterie del prodotto
- 40 Licenza
- 40 Annuncio Open Source

Utilizzo delle funzioni di base

Per eseguire le operazioni di base con il lettore.

Panoramica del prodotto

Accessori forniti

Verificare che nella confezione del prodotto siano presenti i seguenti articoli:

Lettore

Auricolari


Guida di avviamento rapido



Nota

- Gli articoli forniti con il lettore potrebbero essere diversi da come appaiono nelle illustrazioni di questo manuale.
- È possibile acquistare altri accessori presso i rivenditori Samsung.

Il lettore

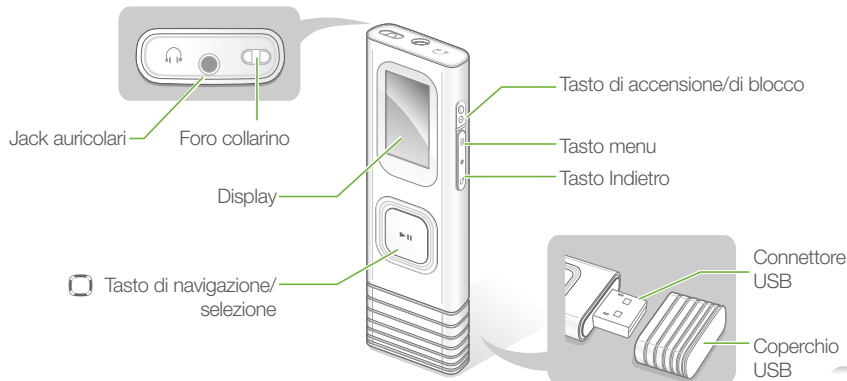

Funzioni dei tasti

Tasto	Funzione
 Accensione/ blocco	• Accende/spegne il lettore (tenere premuto) • Blocca i tasti
 Menu	Apertura di un elenco delle opzioni disponibili nella schermata corrente.
 Indietro	• Ritorna alla schermata precedente • Ritorna al menu principale (tenere premuto)
	Scorre la schermata nella quattro direzioni - su, giù, destra, sinistra
 (Centrale)	• Seleziona il menu o l'opzione evidenziati • Inizia o sospende la riproduzione
 Navigazione/ selezione	 (Su/giù) Regola il volume
	 (Sinistra/ destra) • Salta al file precedente/ successivo • Passa alla pagina precedente/ successiva • Effettua la ricerca indietro/avanti (tenere premuto)


Reset del lettore

Se il lettore è bloccato o non risponde ai comandi, tenere premuto il tasto Accensione/Blocco per 8-10 secondi. Il reset del lettore avverrà senza danneggiare le applicazioni o i dati salvati in memoria.

Collegamento ad un PC e carica della batteria

Collegare il lettore ad un PC e caricare la batteria se l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

- 1 Rimuovere il coperchio USB.
- 2 Collegare il connettore USB alla porta USB del PC.

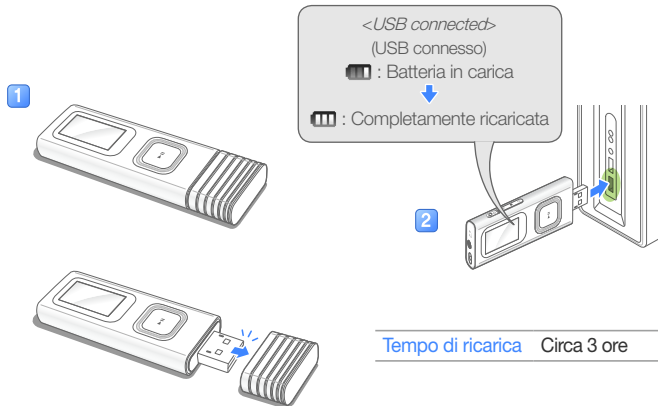

- 3 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il connettore USB dal PC.

Informazioni sulle batterie

- Caricare e conservare la batteria a 5 °C ~ 35 °C.
- Non caricare la batteria per più di 12 ore e non lasciarla completamente scarica per un periodo prolungato. In caso contrario si rischia di ridurne la durata di funzionamento.
- A seconda di come si utilizza il lettore, la durata di funzionamento effettiva della batteria può variare e ridursi rispetto a quanto specificato.



Nota

- Il tempo di ricarica può variare a seconda delle capacità del PC.
- Per caricare la batteria sul portatile, assicurarsi che la batteria del portatile sia carica o che il portatile sia inserito nella presa.
- Il lettore può essere caricato solo collegandolo al PC attraverso il connettore USB. Non utilizzare un adattatore CA USB acquistato separatamente, dato che altrimenti la batteria potrebbe non ricaricarsi o il lettore potrebbe non funzionare correttamente.



Accensione del lettore e blocco dei tasti

Accensione o spegnimento del lettore

Per accendere o spegnere il lettore tenere premuto .



Nota

- Le impostazioni del carattere Popcon appaiono quando il lettore viene acceso per la prima volta. Vedere "Impostazioni Mio Popcon" a pagina 32.
- Se il lettore non viene utilizzato per 5 minuti, si spegne automaticamente.

Blocco o sblocco dei tasti

Bloccare i tasti per evitare operazioni indesiderate quando si ascolta la musica. Premere  per bloccare o sbloccare i tasti.




Nota

Quando i tasti sono bloccati in modo Musica/Radio FM/Fitness, appare  nella parte superiore della schermata.

Accesso ai menu dal menu principale

Selezionare i menu dal
menu principale.

Quando si accende il lettore, viene visualizzato il menu principale che permette di eseguire le funzioni desiderate.

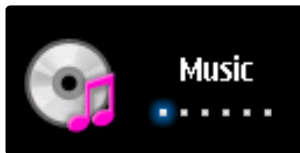

▲ Menu principale

- 1 Nel menu principale, utilizzare  per passare al menu desiderato e premere .
- 2 Utilizzare il menu selezionato.
- 3 Premere  per tornare alla schermata precedente.
 - Tenere premuto il tasto  per tornare al menu principale.

Gestione dei file musicali

Scaricare i file musicali sul lettore e cercare i file memorizzati nel lettore.

Scaricare file musicali

Scaricare file musicali da un PC al lettore.

Attenzione

Per evitare di danneggiare il lettore e corrompere i file, non scollegare il connettore USB durante il trasferimento dei file.

Formati file supportati e requisiti del pc

File supportati

Menu	File supportati
<i>Music</i> (Musica)	File musicali



Nota


Per i formati di file supportati, vedere "Specifiche" a pagina 38.

Requisiti del PC raccomandati

Sistema operativo	Windows XP SP 2 o superiore/Vista/7
-------------------	-------------------------------------

Download di file utilizzando il lettore come disco rimovibile

- 1 Collegare il connettore USB alla porta USB del PC.
- 2 Sul PC, aprire <Risorse del computer> e poi la cartella <U7>.
- 3 Selezionare la cartella desiderata.
- 4 Copiare i file dal PC al lettore.

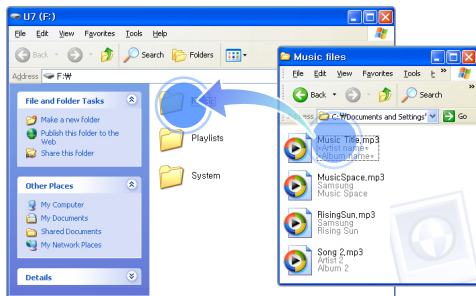

Nota

- L'ordine dei file sul PC è diverso dall'ordine dei file sul lettore.
- Il lettore limita la riproduzione di file protetti dal sistema DRM (Digital Rights Management).
- Il lettore non può essere utilizzato quando è collegato a un PC.
- Se si collega il lettore ad un PC quando la batteria del lettore è scarica, ricaricare la batteria prima di collegare il lettore al PC.
- La connessione diretta alla porta USB del PC potrebbe non funzionare correttamente.
- Se il lettore viene formattato su un PC, utilizzare il sistema FAT32. In Windows Vista/7, fare clic su <Ripristina impostazioni predefinite periferica> e poi formattare il lettore.
- Kies permette di scaricare facilmente diversi file multimediali. Per informazioni sull'installazione di Kies sul PC, consultare la guida di avvio rapido fornita con il lettore. Per avvertenze e informazioni relative all'installazione visitare il sito <http://www.samsung.com>.

Che cosa significa DRM?

DRM (Digital Rights Management) indica una tecnologia/un servizio che permette di prevenire la copia illegale di contenuti digitali, proteggendo i profitti e i diritti di copyright dei rispettivi proprietari e dei produttori di contenuti.

Scollegamento del lettore da un PC

Quando si scollega il lettore da un PC, seguire attentamente le seguenti istruzioni per evitare di perdere i dati o danneggiare il lettore.

Esempio: Windows XP

- 1 Fare clic su  sulla barra delle applicazioni Windows.



- 2 Fare clic sul messaggio pop-up.



- 3 Fare clic sulla finestra che indica che il lettore viene scollegato in modo sicuro.
- 4 Scollegare il connettore USB dal PC.



Attenzione


- Per evitare di danneggiare il lettore e corrompere i file, non scollegare il connettore USB durante il trasferimento dei file.
- Non scollegare il lettore quando i file memorizzati nel lettore vengono riprodotti sul PC. Assicurarsi di arrestare la riproduzione e di scollegare il lettore dal PC.

I miei file

Visualizzare i file nelle cartelle e aprire o eliminare i file.

Ricerca dei file

- 1 Nel menu principale, selezionare <My files> (I miei file).
- 2 Selezionare una cartella dall'elenco.

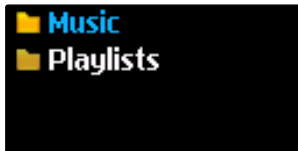

- 3 Scorrere all'interno dell'elenco dei file.
- 4 Selezionare il file desiderato.

Eliminazione dei file

- 1 Selezionare una cartella dall'elenco.
- 2 Selezionare il file da eliminare e premere .
- 3 Selezionare <Elimina>.
- 4 Dalla finestra popup selezionare <Yes> (Sì).

Musica

Per riprodurre i file musicali memorizzati nel lettore.
Per scaricare i file, vedere "Scaricare file musicali" a pagina 16.

Ascolto della musica

I file musicali sono catalogati in cartelle in base al tipo. In questo modo i file musicali desiderati possono essere trovati con facilità.

Categoria musicale	Funzione
Artista	Visualizza i file per artista.
Album	Visualizza i file per album.
Brani	Visualizza i file per nome nel seguente ordine: caratteri speciali, numeri, lettere.
Generi	Visualizza i file per genere.
Playlist	Visualizza le playlist create. Vedere "Creazione di proprie playlist" a pagina 22.
Sfoglia brani	Visualizza tutti i file nella cartella Music (Musica).
Sconosciuto	Visualizza i file che non contengono informazioni sulla traccia (tag ID3).

Che cos'è un tag ID3?


Il tag ID3 è un contenitore di metadati collegato a un file MP3. Comprende le informazioni sulla musica (titolo, artista, album o numero di traccia) che possono essere visualizzate sullo schermo di un lettore musicale durante la riproduzione.

Riproduzione di file musicali

- 1 Nel menu principale, selezionare <Music> (Musica).
- 2 Selezionare una categoria musicale.
 - Per riprodurre l'ultimo file riprodotto, selezionare <Riproduzione in corso>.
- 3 Selezionare il file da riprodurre.
- 4 Controllare la riproduzione utilizzando i tasti. Vedere "Schermata di riproduzione musica".

Per	Eseguire queste operazioni
	Premere ◀ / ▶
Saltare al file precedente o successivo	• Se si preme 3 secondi dopo l'inizio della riproduzione del file, la riproduzione viene riavviata
Cercare indietro o in avanti	Tenere premuto ◀ / ▶
Mettere in pausa o riprendere la riproduzione	Premere ⏸

Schermata di riproduzione musica

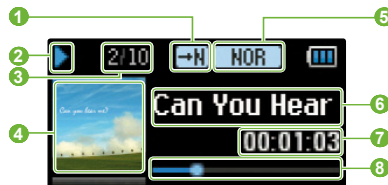

N.	Descrizione
1	Modo riproduzione
2	Stato di riproduzione
3	Numero traccia / Numero totale di tracce
4	Immagine dell'album*
5	Display SoundAlive
6	Titolo canzone, album e nome artista (Se il menu <Tag> è impostato su <Non attivo>, appare solo il nome file.)
7	Tempo di riproduzione trascorso
8	Barra di avanzamento riproduzione

* Il carattere Popcon viene visualizzato quando in un tag ID3 non sono presenti le informazioni sull'immagine dell'album.

Creazione di proprie playlist

È possibile creare la propria playlist aggiungendo i file musicali desiderati. Sono disponibili 5 playlist predefinite.

Aggiunta di file musicali a una playlist

- 1 Dall'elenco delle categorie musicali, selezionare <Sfoglia brani>.
- 2 Selezionare il file da aggiungere a una playlist e premere .
- 3 Selezionare <Aggiungi a playlist>.
- 4 Selezionare una playlist a cui aggiungere il file.

Eliminazione di file musicali da una playlist

- 1 Dall'elenco delle categorie musicali, selezionare <Playlist>.
- 2 Selezionare la playlist in cui si trova il file da eliminare.
- 3 Selezionare il file da eliminare e premere .
- 4 Selezionare <Rimuovi da playlist>.
 - Anche se è stato eliminato dalla playlist, il file non verrà eliminato dal lettore.
- 5 Selezionare <Yes> (Sì).
 - Per eliminare tutti i file, selezionare <Rimuovere tutto dalla playlist>.

Uso delle opzioni musicali

Durante la riproduzione musicale premere  per accedere alle diverse opzioni.

Attivare il modo Studio

Utilizzare questo modo quando si usano frequentemente le funzioni di ripetizione delle sezioni o di salto indietro.

- 1 Durante la riproduzione musicale premere .
- 2 Selezionare <Attiva modalità studio>.
 - Per ritornare al modo Musica, premere , quindi selezionare <Attiva modalità musica>.

Attivare il modo Studio (continua)

Ripetizione di una sezione di una traccia

È possibile selezionare una sezione di una traccia da ripetere.

- 1 Premere  all'inizio della sezione da ripetere.
 - <A →> viene visualizzato nella parte superiore della schermata.
- 2 Premere  alla fine della sezione da ripetere.
 - <A ↔ B> viene visualizzato nella parte superiore della schermata. Il lettore ripete la sezione contrassegnata.
- 3 Per annullare la ripetizione, premere di nuovo .

**Nota**

Il punto di fine deve essere impostato almeno 3 secondi dopo il punto di inizio.

Salto indietro

Durante la riproduzione musicale, si può saltare indietro all'intervallo preimpostato ogni volta che si preme .

Premere  sulla schermata di riproduzione, quindi selezionare <Salta indietro> per impostare l'intervallo desiderato.

Intervallo di salto

Durante la riproduzione musicale, premere  per saltare indietro o avanti dell'intervallo desiderato.

Premere  sulla schermata di riproduzione, poi selezionare <Ignora intervallo> per l'intervallo.

Nota

- Alcuni file potrebbero non saltare con l'intervallo predefinito.
- Selezionando <Attiva modalità studio>, <Ignora intervallo> passa automaticamente a <1 canzone> e il menu <Ignora intervallo> non viene visualizzato anche se si preme . Le impostazioni <Ignora intervallo> ritornano automaticamente al valore predefinito se si passa al modo Musica.

SoundAlive

Consente di selezionare gli effetti audio desiderati per la musica. Premere  sulla schermata di riproduzione, quindi selezionare <SoundAlive> per selezionare l'effetto sonoro.

Nota

- Se si seleziona <Auto>, il lettore ricerca le informazioni sulla traccia (tag ID3) e seleziona automaticamente l'effetto corretto.
- Per selezionare il proprio equalizzatore, selezionare <Personalizzato>.

Esempio: impostazione del proprio equalizzatore su <Personalizzato>

- 1 Durante la riproduzione musicale premere .
- 2 Selezionare <SoundAlive>.
- 3 Selezionare <Personalizzato>, poi premere .
- 4 Selezionare un modo e regolare le impostazioni.

Modalità Riproduzione

Cambia il modo di ripetizione.

- 1 Durante la riproduzione musicale premere .
- 2 Selezionare <Modalità di riproduzione>.
- 3 Selezionare il modo Ripetizione.

Velocità di riproduzione

Cambia la velocità di riproduzione.

- 1 Durante la riproduzione musicale premere .
- 2 Selezionare <Velocità riprod.>.
- 3 Selezionare la velocità di riproduzione.



Nota

La modifica degli effetti di <SoundAlive> imposta la velocità di riproduzione su <Normale>.

Testi

Visualizza il testo del file musicale che viene riprodotto.

- 1 Durante la riproduzione musicale premere .
- 2 Selezionare <Testi>.
- 3 Selezionare <Attivo> o <Non attivo>.



Nota

- Questa funzione supporta solo i file di testo scaricati da Samsung Kies.
- Selezionando <Attiva modalità studio>, il menu <Testi> non viene visualizzato anche se si preme .
- Questa opzione potrebbe non essere disponibile in alcune regioni.

Tag

In presenza di un tag ID3 è possibile visualizzare le informazioni sul file.

- 1 Durante la riproduzione musicale premere .
- 2 Selezionare <Tag>.
- 3 Selezionare <Attivo> o <Non attivo>.

Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM e salvare le stazioni radio.




Nota

- La trasmissione FM potrebbe non essere disponibile a seconda della regione d'acquisto.
- È necessario collegare gli auricolari al lettore per ascoltare la radio FM. Gli auricolari servono come antenna della radio.

Ascolto della radio FM

- 1 Nel menu principale, selezionare **<FM Radio>** (Radio FM).
 - La prima volta che si accende la radio FM, inizia automaticamente a sintonizzarsi e passa al modo preimpostato.
- 2 Premere  per passare ad un'altra stazione preimpostata.
- 3 Ascoltare la radio FM.

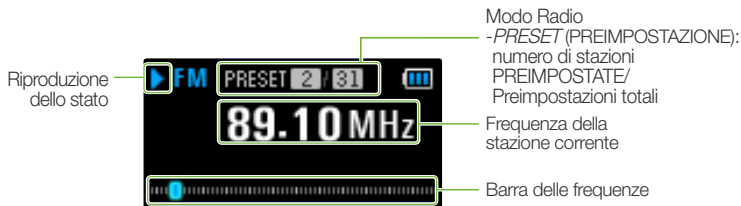

Nota

- La radio FM potrebbe non sintonizzarsi sulle frequenze corrette delle stazioni a causa dell'intensità del segnale e delle condizioni di trasmissione della propria regione.
- Premere  per interrompere o riprendere la radio FM.

Utilizzo delle opzioni della radio FM

È possibile cambiare le opzioni di ascolto della radio FM.

- 1 Dalla schermata radio FM, premere .
- 2 Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Vai a modo manuale *	Passare al modo Manuale.
Vai a modo predef. **	Passare al modo Preimpostazione. Il modo Preimpostazione non è disponibile se non esistono preimpostazioni.
Ricerca automatica	Ricerca e salva automaticamente le stazioni radio disponibili (fino a 100).
Agg. a Preimpost. **	Aggiungere la stazione corrente all'elenco delle stazioni preimpostate.
Elim.da preimpost. *	Eliminare una stazione dall'elenco delle stazioni preimpostate.
	Risintonizzare le frequenze in base alla regione.



Nota

- Questa opzione potrebbe non essere disponibile in alcune regioni.
- Se si cambia regione, le stazioni precedentemente salvate vengono eliminate.

Regione FM

* Disponibile solo in modo Preimpostazione.

** Disponibile solo in modo Manuale.

Ricerca di una stazione radio in modo Manuale

Ricerca della stazione radio desiderata e ascolto della medesima.

- 1 In modo Preimpostazione, premere .
- 2 Selezionare <Vai a modo manuale>.
- 3 Premere  per scorrere le stazioni radio.
 - Premere  /  per scorrere tra le frequenze radio. Tenere premuto  /  per scorrere automaticamente tra le stazioni disponibili.

Salvataggio automatico delle stazioni radio

- 1 Dalla schermata radio FM, premere .
- 2 Selezionare <Ricerca automatica>.
- 3 Dalla finestra popup selezionare <Yes> (Sì).
 - Viene avviata la sintonizzazione automatica. Le stazioni radio individuate vengono salvate nei preferiti.

Salvataggio della stazione radio corrente

È possibile salvare le stazioni radio preferite per poter accedere a esse facilmente.

In modo Manuale, selezionare la stazione radio desiderata. Premere  e selezionare <Agg. a Preimpost.>.

Fitness

È possibile controllare il consumo di calorie teorico in base al tipo di esercizio, al peso corporeo e alla durata dell'allenamento.



Nota

Prima di utilizzare il modo Fitness, impostare la data e l'ora correnti. Vedere "Impostazioni data e ora" a pagina 34.

Impostazione delle informazioni fitness

Impostazione di un obiettivo giornaliero

Impostare un consumo di calorie giornaliero e un obiettivo fitness giornaliero.

- 1 Nel menu principale, selezionare <Fitness>.
- 2 Selezionare <Obiettivo giornaliero>.
- 3 Impostare il consumo di calorie.

Impostazione della guida audio

Fornisce informazioni vocali durante l'uso del modo Fitness.

- 1 Nel menu principale, selezionare <Fitness>.
- 2 Selezionare <Guida audio>.
- 3 Selezionare <Attivo>.




Nota

La guida audio non è disponibile quando si ascolta la musica o la radio FM.

Impostazione del tipo di corporatura

Impostare il proprio tipo di corporatura prima di usare il modo Fitness.

- 1 Nel menu principale, selezionare <Fitness>.
- 2 Selezionare <Info corpo>.
- 3 Impostare il peso attuale e l'unità di misura.

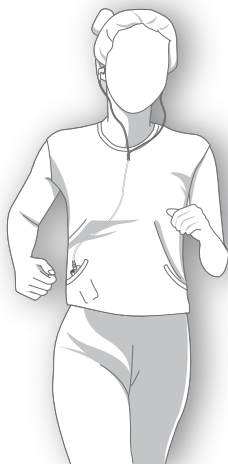

Uso del modo Fitness

- 1 Nel menu principale, selezionare <Fitness>.
- 2 Selezionare un tipo di esercizio e premere .

Tipo	Descrizione	Tipo	Descrizione
<i>Walk1</i>	Camminata lenta	<i>Hiking</i>	Escursione
<i>Walk2</i>	Camminata veloce	<i>Cycle</i>	Bicicletta
<i>Run1</i>	Corsa lenta	<i>Yoga</i>	Yoga
<i>Run2</i>	Corsa veloce		

- 3 Impostare la durata dell'allenamento.
- 4 Selezionare un'opzione di riproduzione, poi premere .

Opzione	Descrizione
<i>Now Playing</i> (Riproduzione in corso)	Riproduce la musica più recente.
<i>FM Radio</i> (Radio FM)	Ascolta la radio FM riprodotta di recente.
<i>Shuffle</i> (Riproduzione casuale)	Riproduce le tracce in modo casuale.
<i>Playlist 1 ~5</i>	Riprodurre la playlist desiderata.



Nota

- In modo Fitness, premere  per mettere in pausa.
- Premere  per arrestare il modo Fitness.
- In modo Fitness, premere  per cambiare l'opzione di riproduzione o per attivare o disattivare la guida audio.

Visualizzazione della propria registrazione fitness

È possibile confrontare il proprio obiettivo giornaliero con la registrazione fitness effettiva.

- 1 Nel menu principale, selezionare <Fitness>.
- 2 Selezionare <Prestazioni>.
- 3 Selezionare una data.
 - È possibile visualizzare le ore di fitness, le calorie consumate e il raggiungimento degli obiettivi giornalieri.



Personalizzazione delle impostazioni

Change your player's settings to match your preferences.

Impostazioni

È possibile cambiare le impostazioni del lettore.

- 1 Nel menu principale, selezionare <Settings> (Impostazioni).
- 2 Selezionare un menu da personalizzare.

Menu	Descrizione
Popcon personale	Imposta le opzioni del personaggio Popcon
Suono	Definisce le impostazioni dell'audio
Display	Definisce le impostazioni di visualizzazione
Lingua(Language)	Definisce le impostazioni della lingua
Data e ora	Imposta l'ora e la data corrente
Sistema	Definisce le impostazioni di sistema

- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Cambiare le impostazioni.

Popcon personale

Selezionare un personaggio Popcon e assegnargli un nome.

Premere  per selezionare un carattere, premere / per selezionare un nome, quindi premere  per salvare.

Suono

Menu	Descrizione
Segnale acustico	Attiva o disattiva il suono bip quando si premono i tasti.
Limite volume	Limita il volume degli auricolari per proteggere l'udito. – <Attivo>: Non è possibile alzare il volume oltre il livello 16. – <Non attivo>: È possibile regolare il volume al livello desiderato. Se si aumenta il volume oltre il livello 20 e si riavvia il lettore, il lettore si accende al livello 19 per proteggere l'udito dell'utente.

Display

Menu	Descrizione
Durata illuminazione display	Imposta per quanto tempo lo schermo rimane attivo quando non è in uso.
Screensaver	Seleziona un salvaschermo e il ritardo di attivazione.
Luminosità	Regola la luminosità del display.

Lingua

Menu	Descrizione
Menu	Consente di selezionare una lingua per il testo visualizzato.
Contenuti	Seleziona una lingua per i nomi dei file e per le informazioni sui contenuti salvati.

Data e ora

Imposta l'ora e la data corrente.

Passare a un'unità e premere  per cambiare la data e l'ora.

Per salvare la data e l'ora premere .

Sistema

Menu	Descrizione
Standby	Disattiva automaticamente il lettore dopo un determinato periodo di tempo.
Ripristina impost.	Ripristina tutte le impostazioni predefinite.
	Elimina tutti i dati e i file memorizzati nel lettore.

Formatta



Nota

Ricordare di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel lettore. La garanzia del costruttore non copre la perdita di dati risultante dall'uso del lettore.

Controlla le informazioni di sistema del lettore.

- <Versione firmware>: Mostra la versione del firmware installato nel lettore.
- <Memoria>: Visualizza la memoria totale, la memoria in uso e quella restante.

Informazioni su



Nota

Informazioni sulla memoria incorporata
1GB=1,000,000,000byte: La capacità di formattazione reale può essere inferiore poiché il firmware interno utilizza una parte di memoria.

Manutenzione del lettore

Leggere attentamente quanto segue per pulire, conservare e smaltire il lettore correttamente.



Pulizia

- Quando il lettore è sporco, pulirlo con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Non applicare detergenti sulla superficie del lettore. Questo potrebbe danneggiare il lettore o comprometterne le prestazioni.
- Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.



Conservazione

Conservare il lettore in un ambiente ben ventilato.



Smaltimento

- Smaltire l'imballaggio, le batterie e gli apparecchi elettronici separatamente.
- L'imballaggio comprende carta e plastica di due tipi (PC, PE).

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi a usare il lettore, provare i rimedi indicati di seguito prima di contattare un centro di assistenza.

Problema	Soluzione
Il lettore non si accende.	- Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e riprovare ad accendere il lettore. - Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per circa 8-10 secondi per resettare il lettore.
I tasti non funzionano.	- Controllare se i tasti sono bloccati. - Verificare che i tasti corrispondano alle funzioni che si desidera attivare. - Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per circa 8-10 secondi per resettare il lettore.
La schermata è vuota.	- La schermata potrebbe non essere visibile sotto la luce diretta del sole. - La schermata si disattiva automaticamente dopo che è terminato il periodo di tempo definito in <Settings> (Impostazioni) → <Display> (Visualizza) → <Durata illuminazione display>.
Il lettore si spegne automaticamente.	Se il lettore non viene utilizzato per 5 minuti dopo aver messo in pausa la riproduzione, si spegne automaticamente. Accendere il lettore.

Problema	Soluzione
La durata della batteria è diversa da quanto indicato nel manuale utente.	- La durata della batteria può variare a seconda del modo audio corrente o delle impostazioni di visualizzazione. - La durata della batteria può diminuire se il lettore viene esposto a una temperatura alta o bassa.
Kies non funziona sul PC.	Controllare che il PC presenti i requisiti richiesti. Vedere "Requisiti del PC raccomandati".
Il lettore non si collega a un PC.	Eseguire Windows Update sul PC. Selezionare gli aggiornamenti chiave e i service pack e aggiornare tutto. Al termine dell'aggiornamento, riavviare il PC e ricollegarsi.
Il trasferimento dei file è troppo lento.	- Formattare il lettore in <Settings> (Impostazioni) → <Sistema> → <Formatta> e riprovare. - Chiudere tutti i programmi non in uso. L'esecuzione simultanea di più programmi può rallentare la velocità di trasferimento dei file.
Il lettore non riproduce nessun file.	- Verificare che sul lettore siano memorizzati file riproducibili. - Verificare che i file non siano danneggiati. - Controllare se la batteria è caricata.

Problema	Soluzione
È impossibile scaricare file sul lettore.	- Controllare se il connettore USB è collegato correttamente. Ricollegarlo. - Controllare se la memoria è piena. - Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per circa 8-10 secondi per resettare il lettore.
Mancano file o dati.	Verificare che il connettore USB non sia stato scollegato durante il trasferimento di file o dati. Questo può provocare la perdita di dati o errori irreversibili nel lettore. Samsung non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni risultanti dalla perdita di dati.
La durata della riproduzione non viene visualizzata correttamente durante la riproduzione.	È normale se il file in riproduzione è in formato VBR (Variable Bit Rate).
I nomi dei file non sono visualizzati correttamente.	Cambiare le impostazioni di lingua in <Settings> (Impostazioni) → <Lingua(Language)> → <Contenuti>.
Il lettore è caldo.	Durante il caricamento della batteria il lettore può riscaldarsi. Ciò non incide sulla durata o sulle prestazioni del lettore.



Specifiche

Nome del modello	YP-U7	
Caratteristiche	C.C. 5,0 V / 500 mA	
File	• MPEG1/2/2,5 Layer 3 (20 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • WMA(48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • Ogg(Q0 ~ Q10) • FLAC (Free Lossless Audio Codec)	
Gamma di frequenze di uscita	20 Hz ~ 20 kHz	
Rapporto segnale/rumore	91 dB con 20 kHz LPF (con1 kHz 0 dB)	
Numero di file/cartelle supportato	Max 3000 (cartella compresa)	
Tempo di riproduzione	• MP3: 20 ore (impostazione predefinita, MP3 128 kbps, livello del volume 15, modo audio normale, display disattivato) • Ogg: 12 ore (impostazione predefinita, Q10, livello del volume 15, modo audio normale, display disattivato) • WMA: 15 ore (impostazione predefinita, 192 kbps, livello del volume 15, modo audio normale, display disattivato) • FLAC: 15 ore (impostazione predefinita, LIVELLO 8, livello del volume 15, modo audio normale, display disattivato)	
Campo della temperatura di esercizio	5 °C ~ 35 °C	
Involucro	Alluminio	
Peso	28,4 g	
Dimensioni (LxAxP)	26 X 85,9 X 9,72 mm	
Radio FM	FM T.H.D	1 %
	Rapporto segnale/rumore FM	55 dB
	Sensibilità utile FM	32 dBμ

* Alcuni dei contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso a fini di miglioramento.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sulla batteria, sul manuale o sulla confezione indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

La batteria inclusa in questo prodotto non può essere sostituita dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione contattate il vostro gestore telefonico. Non tentate di rimuovere la batteria o di smaltirla nel fuoco. Non smontate, non rompete e non forate la batteria. Se dovete smaltire il prodotto, il sito di raccolta rifiuti applicherà le misure adeguate per il riciclo e il trattamento del prodotto, batteria compresa.



Licenza

L'unità allegata al presente manuale d'uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all'uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l'utilizzo commerciale. La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l'uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Annuncio Open Source

Questo prodotto comprende del software libero/open source.

I termini esatti delle licenze, delle esclusioni di responsabilità, dei riconoscimenti e delle informative sono disponibili sul sito Samsung <http://opensource.samsung.com>.



Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com



Halogen-free

Prodotto senza alogeni

Prodotto senza alogeni Samsung indica un prodotto ecologico che non contiene cloro, ritardanti di fiamma al bromo e PVC (cloruro di polivinile) in conformità alla norma IEC 61249-2-21. Questo prodotto è inoltre conforme alla direttiva UE RoHS, che limita anche l'utilizzo di determinate sostanze pericolose: cadmio (Cd), piombo (Pb), mercurio (Hg), cromo esavalente (Cr+6).